



# DP **Araujo**

## Peças Automotivas

[dppeçasautomotivas.com.br](http://dppeçasautomotivas.com.br)

@dparaujopecasautomotivas



CATÁLOGO DE  
**PRODUTOS**  
EDIÇÃO 05/2024



A empresa DP Araujo foca na fabricação de peças automotivas com atendimento exclusivamente para o mercado atacadista.

Destacando-se na fabricação de kits reparo de vidro elétrico, roldanas, arrastes, travas para cabo com aba e sem aba, arrebite de arraste, suporte para roldana, coxim do suporte da roldana do Fox, kit adaptador, cabo de aço, molas, ponteiras e conduítes.

A DP Araujo usa materiais de primeira linha, com foco em qualidade e atendimento. Entre em contato conosco e confira nossos produtos.

## LANÇAMENTO NOVOS PRODUTOS



Cód.: 1047



Cód.: 4054-F

Cód.: 4055-F



Cód.: 4056-D

Cód.: 4056-E



Cód.: 4057-D

Cód.: 4057-E



Cód.: 5037



Cód.: 5042

Cód.: 5043



Cód.: 5044



Cód.: 7036



Cód.: 8079



Cód.: 8080



Cód.: 8081

Cód.: 8082



Cód.: 8083



Cód.: 8084



Cód.: 8085



Cód.: 8086



Cód.: 8087



Cód.: 8088



Cód.: 8090



Cód.: 8091



Cód.: 8092



Cód.: 8094




# FOCO EM QUALIDADE E ATENDIMENTO

## ÍNDICE

ARRASTE	1
PONTEIRA	5
MOLA	6
KIT CABO DIANTEIRO	8
KIT CABO TRASEIRO	13
KIT CABO 2 PORTAS - KIT CABO MANUAL DIANTEIRO/TRASEIRO KIT CABO MANUAL 2 PORTAS	17
ROLDANA	19
DIVERSOS - SUPORTE DA ROLDANA	22
DIVERSOS - TERMINAIS/ TRAVAS/ ARREBITE	23
PEÇAS ZAMAC - KIT REMO/ MESA E CAPA	26
DIVERSOS - ENGRENAGEM DO MOTOR DO RETROVISOR	27
DIVERSOS - CABO DE AÇO/ CONDUÍTE	28
MÁQUINA DE VIDRO ELÉTRICO	29
CÓDIGOS PEÇAS MAIS USADAS	30

**Atendemos todo território nacional.  
Vendas somente no atacado.**

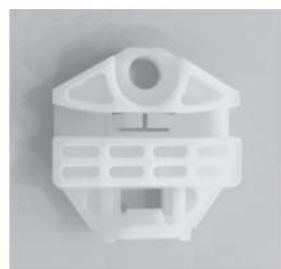

Cód.:1001

**ARRASTE** - TRASEIRO -  
Astra • Corsa antigo.




Cód.:1026

**ARRASTE** - TRASEIR  
Astra • Corsa antigo.  
*Com pino.*




Cód.:1002

**ARRASTE** - PAR -  
Golf / Polo moderno  
(1998 em diante)  
Bora 2002 - 2013

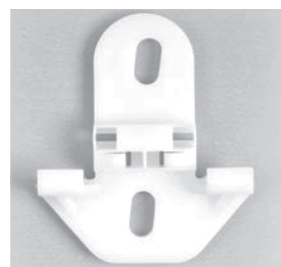


Cód.:1003

**ARRASTE** - ESQUERDO  
Santana antigo.  
*Dianteiro.*

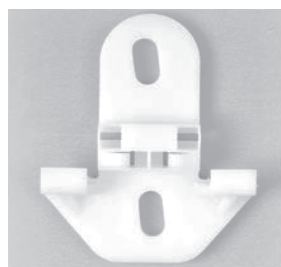


Cód.:1004

**ARRASTE** - DIREITO -  
Santana antigo.  
*Dianteiro.*

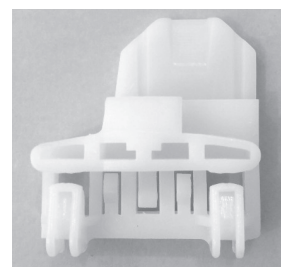

Cód.:1005

**ARRASTE** - ESQUERDO  
Santana moderno.  
*Dianteiro.*

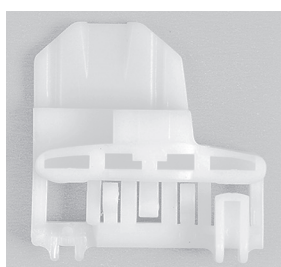

Cód.:1006

**ARRASTE** - DIREITO -  
Santana moderno.  
*Dianteiro.*




Cód.:1007

**ARRASTE** - ESQUERDO  
Focus.  
*Traseiro.*




Cód.:1008

**ARRASTE** - DIREITO -  
Focus.  
*Traseiro.*

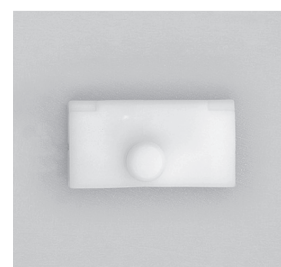


Cód.:1009

**ARRASTE** - ESQUERDO  
Clio • Scenic • G3  
*Dianteiro.*

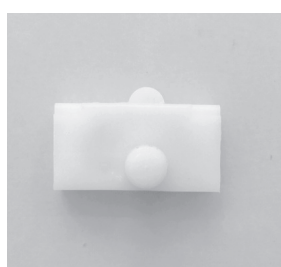

Cód.:1010

**ARRASTE** - DIREITO -  
Clio • Scenic • G3  
*Dianteiro.*

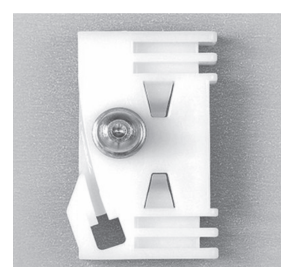

Cód.:1011

**ARRASTE** - ESQUERDO -  
Meriva • Celta.  
*Traseiro.*



Cód.:1012

**ARRASTE** - DIREITO -

Meriva • Celta.  
Traseiro.



Cód.:1014 - E

**ARRASTE** - ESQUERDO -


Uno Vivace • Palio Attractive.



Cód.:1014 - D

**ARRASTE** - DIREITO -


Uno Vivace • Palio Attractive.

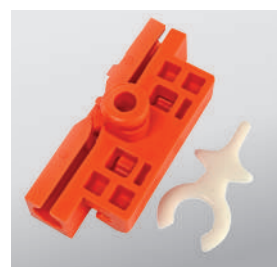

Cód.:1015

**ARRASTE**


Punto • Linea.  
Dianteiro / Traseiro.

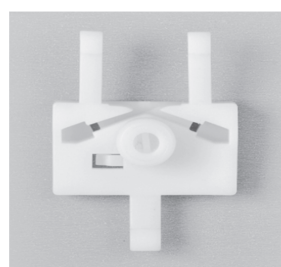

Cód.:1016

**ARRASTE** - DIREITO -

Palio.

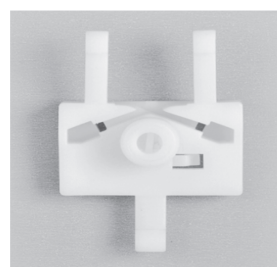

Cód.:1017

**ARRASTE** - ESQUERDO -

Palio.



Cód.:1018

**ARRASTE** - DIREITO -

Doblô.



Cód.:1019

**ARRASTE** - ESQUERDO -


Doblô.



Cód.:1020

**ARRASTE** - DIREITO -

Hyundai i 30.  
Dianteiro.

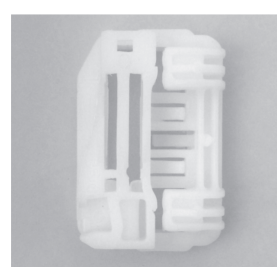

Cód.:1021

**ARRASTE** - ESQUERDO -

Hyundai i 30.  
Dianteiro.



Cód.: 1022

**ARRASTE**

Uno • Tempra.



Cód.: 1032

**ARRASTE**

Audi A3  
Dianteiro.



Cód.:1023

**ARRASTE** - TRASEIRO -

Corsa moderno  
Omega • Vectra.



Cód.:1027

**ARRASTE** - TRASEIRO -

Corsa moderno  
Omega • Vectra.  
*Com pino.*



Cód.:1024

**ARRASTE** - DIREITO -

Saveiro G5/6.



Cód.:1025

**ARRASTE** - ESQUERDO -

Saveiro G5/6.



Cód.:1028

**ARRASTE** - DIREITO -

Fiesta.  
*Dianteiro.*



Cód.:1029

**ARRASTE** - ESQUERDO -

Fiesta.  
*Dianteiro.*



Cód.:1030

**ARRASTE** - DIREITO -

Gol • Voyage G5/6.  
*Dianteiro/Traseiro.*



Cód.:1031

**ARRASTE** - ESQUERDO -

Gol • Voyage G5/6.  
*Dianteiro/Traseiro.*



Cód.:1033

**ARRASTE** - ESQUERDO -

Fox • CrossFox • Spacefox  
*Dianteiro.*



Cód.:1034

**ARRASTE** - DIREITO -


Fox • CrossFox • Spacefox  
*Dianteiro.*



Cód.:1035

**ARRASTE** - ESQUERDO -

Fox • CrossFox • Spacefox  
*Traseiro.*

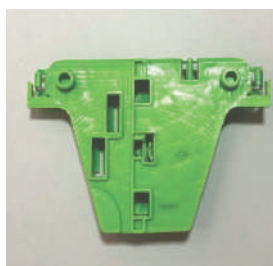

Cód.:1036

**ARRASTE** - DIREITO -

Fox • CrossFox • Spacefox  
*Traseiro.*



Cód.:1037

**ARRASTE**

Agile • Cruze  
*Dianteiro.*



Cód.:1038

**ARRASTE** - DIREITO -

Fiesta • Amazon • Ecosport  
*Traseiro.*



Cód.:1039

**ARRASTE** - ESQUERDO -

Fiesta • Amazon • Ecosport  
*Traseiro.*



Cód.:1040

**ARRASTE** - DIREITO -

Peugeot 207  
*Dianteiro.*  
2 peças.



Cód.:1041

**ARRASTE** - ESQUERDO -

Peugeot 207  
*Dianteiro.*  
2 peças.



Cód.:1042

**ARRASTE** - DIREITO -

Golf 98/ Polo/ Amarok  
*Traseiro.*



Cód.:1043

**ARRASTE** - ESQUERDO -

Golf 98/ Polo/ Amarok  
*Traseiro.*



Cód.:1044

**ARRASTE** - DIREITO -

Mobi Argo/ Strada Nova/  
Ranger Nova  
*Dianteiro*



Cód.:1045

**ARRASTE** - ESQUERDO -

Mobi Argo/ Strada Nova/  
Ranger Nova  
*Dianteiro*



Cód.:1046

**ARRASTE**

Citroen C3 2013/  
*Dianteiro*


**BREVE**



Cód.:1047

**ARRASTE PAR**


Nivus, T-Cross, Cruze  
e outros  
*Dianteiro*

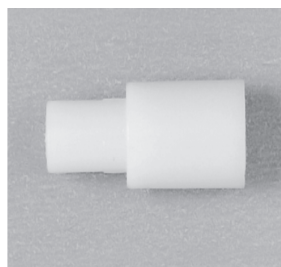

Cód.:2000/10

**PONTEIRA** - 26mm -

Golf moderno • Polo moderno.  
*Pacote c/ 10 und pequena.*

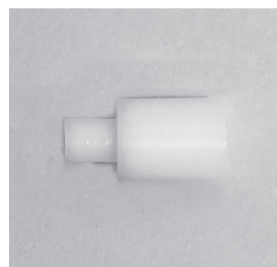

Cód.:2019/10

**PONTEIRA** - 23mm -


Doblô Brose • Audi 4 pt  
*Pacote c/ 10 und.*



Cód.:2001/10

**PONTEIRA** - 48mm -


Golf moderno • Polo moderno.  
Com mola.  
*Pacote c/ 10 und grande.*

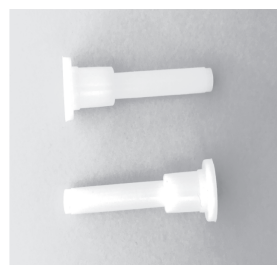

Cód.:2013/10

**PONTEIRA** - 48mm -


Golf moderno • Polo moderno.  
Sem mola.  
*Pacote c/ 10 und grande.*

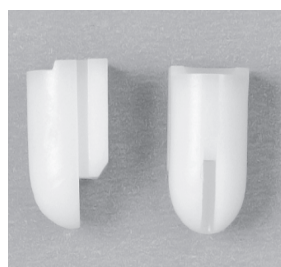

Cód.:2003/10

**PONTEIRA** - UNHA -

Clio • Fox • G5.  
*Pacote c/ 10 und fechada.*

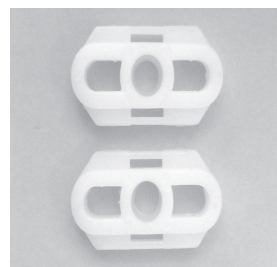

Cód.:2004/10

**PONTEIRA** - UNHA -

GM simples.  
*Pacote c/ 10 und.*



Cód.:2005/10

**PONTEIRA**

GM com pino.  
*Pacote c/ 10 und.*



Cód.:2006/10

**PONTEIRA** - 50mm -

Palio.  
Com mola.  
*Pacote c/ 10 und grande.*



Cód.:2014/10

**PONTEIRA** - 50mm -

Palio.  
Sem mola.  
*Pacote c/ 10 und grande.*



Cód.:2008/10

**PONTEIRA** - 65mm -


Santana antigo.  
Com mola.  
*Pacote c/ 10 und fina.*



Cód.:2015/10

**PONTEIRA** - 65mm -

Santana antigo.  
Sem mola.  
*Pacote c/ 10 und fina.*

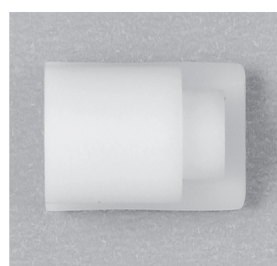


Cód.:2009/10

**PONTEIRA** - UNHA -

Santana.  
*Pacote c/ 10 und.*



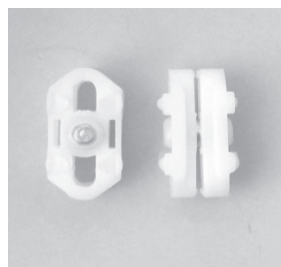

Cód.:2010/2

**PONTEIRA**


GM dupla.  
Pacote c/ 2 und.



Cód.:2011/10

**PONTEIRA** - 62mm -

Universal Longa  
Com mola.  
Pacote c/ 10 und.

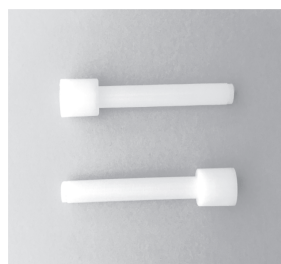

Cód.:2016/10

**PONTEIRA** - 62mm -


Universal Longa  
Sem mola.  
Pacote c/ 10 und.



Cód.:2012/10

**PONTEIRA** - 55mm -

Clio Longa  
Com mola.  
Pacote c/ 10 und.

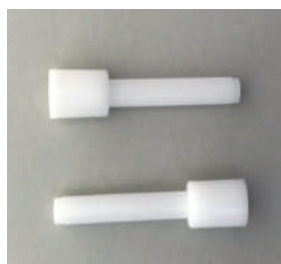

Cód.:2017/10

**PONTEIRA** - 55mm -

Clio Longa  
Sem mola.  
Pacote c/ 10 und.



Cód.:2018/10

**PONTEIRA** - 14,5mm -

Cruze  
Dianteiro.  
Pacote c/ 10 und.



Cód.:8019/10

**ESTICADOR / REGULADOR**

Golf antigo.  
Pacote c/ 10 und.




Cód.:8020/10

**ESTICADOR / REGULADOR**

Palio • Gol G3  
Pacote c/ 10 und.

**MOLA**

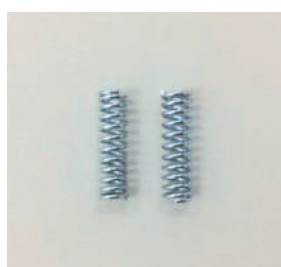

Cód.:3000/20

**MOLA** - 24mm -

Gol G5 • Arraste Corsa •  
Astra.  
Pacote com 20 und.



Cód.:3001/20

**MOLA** - 30mm -

Pálio e outros.  
Pacote com 20 und.



Cód.:3002/20

**MOLA** - 45mm -

Golf moderno • Polo.  
Pacote com 20 und.



Cód.:3003/20

**MOLA** - 50mm -

Várias aplicações.  
Pacote com 20 und.



Cód.: 3004/20

**MOLA** - 35mm -

Santana Traseira Fina.  
Pacote com 20 und.



Cód.: 3005/20

**MOLA** - 40mm -

Scenic • Clio.  
Pacote com 20 und.



Cód.: 3006/20

**MOLA** - 6mm DIREITO -

Fechadura Corsa • Celta  
• Ecosport • Meriva  
Pacote com 20 und.



Cód.: 3007/20

**MOLA** - 6mm ESQUERDO -

Fechadura Corsa • Celta  
• Ecosport • Meriva  
Pacote com 20 und.



Cód.: 3008/20

**MOLA**

Fechadura Fiesta antigo  
e outros  
Pacote com 20 und.



Cód.: 3009/20

**MOLA**

Fechadura Renault Clio  
Pacote com 20 und



Cód.: 8056

**TENSOR DE CABO**

Meriva/ outros



Cód.: 3010

**MOLA**

Fechadura Fiesta Moderno  
Pacote com 20 unid.



Cód.: 3011

**MOLA** - 6mm ESQUERDO -

Fechadura Fiat  
Pacote com 20 und.



Cód.: 3012

**MOLA** - 6mm DIREITO -

Fechadura Fiat  
Pacote com 20 und.



# KIT CABO DIANTEIRO



Cód.: 4000

## KIT CABO - DIANTEIRO -

Gol G3/4.  
Rold. estria interna.  
(1 cabo) - Ano 1999 - 2003  
*\* Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4001

## KIT CABO - DIANTEIRO -

Gol G3/4.  
Rold. estria externa.  
(1 cabo) - Ano 1999 - 2006  
*\* Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4002

## KIT CABO - DIANTEIRO -

Gol G3/4.  
(3 cabos)  
*\* Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4003

## KIT CABO - DIANTEIRO -

Gol • Voyage G5/6.  
**PLASCAR** e **BROSE**  
A partir do ano 2008  
*\* Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4004

## KIT CABO - DIANTEIRO -

Fox • Crossfox • Ano 2002 - 2013  
Spacefox • Ano 2002 - 2016  
*\* Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4005

## KIT CABO - DIANTEIRO -

Golf moderno • Bora.  
sem arraste  
Ano 1998 - 2013  
*\* Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4006

## KIT CABO - DIANTEIRO -

Golf antigo.  
Ano 1995 - 1998  
*\* Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4007

## KIT CABO - DIANTEIRO -

Golf moderno • Bora.  
**C/ arraste**  
Ano 1998 - 2013  
*\* Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4008

## KIT CABO - DIANTEIRO -

Polo moderno.  
sem arraste  
Ano 2003 - 2013  
*\* Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4009

## KIT CABO - DIANTEIRO -

Polo moderno.  
**C/ arraste**  
Ano 2003 - 2013  
*\* Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4010

## KIT CABO - DIANTEIRO -

Santana antigo.  
Bosch  
Ano 1988 - 1998  
*\* Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4013

## KIT CABO - DIANTEIRO -

Marea • Brava.  
Ano 1999 - 2004  
*\* Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4011

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Santana moderno.  
Ano 1998 - 2006

\* Conduíte de Ferro ou Nylon.



Cód.: 4049

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

C/ arraste

Santana moderno.  
Ano 1999 - 2006

\* Conduíte de Ferro ou Nylon.



Cód.: 4012

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Santana moderno  
BOSCH.

Ano 1998 - 2006

\* Conduíte de Ferro ou Nylon.



Cód.: 4050

**KIT CABO**

C/ arraste

DIANTEIRO -

Santana Moderno  
Motor BOSCH (1999-2006)

\* Conduíte de Ferro ou Nylon.



Cód.: 4014

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Scenic.

Ano 2001 - 2010

\* Conduíte de Nylon.



Cód.: 4015

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Clio.

\* Conduíte de Nylon.



Cód.: 4016

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Symbol

\* Conduíte de Nylon.



Cód.: 4017

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Peugeot 206 Passion.

Ano 2001 - 2010

\* Conduíte de Ferro ou Nylon.



Cód.: 4018

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Palio • Siena • Strada

Ano 1996 - 2010

\* Conduíte de Nylon.



Cód.: 4019

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Peugeot 207 Passion

Ano 2007 - 2013

\* Conduíte de Ferro ou Nylon.



Cód.: 4020

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Focus.

\* Conduíte de Ferro ou Nylon.



Cód.: 4021

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Megane 1997 - 2006

\* Conduíte de Nylon.





Cód.: 4022-D

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Megane Dynamique.

A partir do ano 2007

\* *Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4022-E

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Megane Dynamique.

A partir do ano 2007

\* *Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4023

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Aircross.

Ano 2002 a 2012

\* *Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4024

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Stilo

Sem arraste.

\* *Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4025

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Citroën C3.

Ano 2010 - 2013



Cód.: 4026

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Palio Attractive.

A partir do ano 2010



Cód.: 4027

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Uno Vivace.

A partir do ano 2010



Cód.: 4030

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Jetta até 2012

\* *Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4028

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Linea • Ano 2009 - 2016

Punto • Ano 2008 - 2017



Cód.: 4047

**KIT CABO** - DIANTEIRO -  
C/ arraste

Linea • Ano 2009 - 2016

Punto • Ano 2008 - 2017



Cód.: 4031

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

HB20.



Cód.: 4032

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Polo antigo.

Ano até 1997

\* *Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4033

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Audi A3

\* *Conduíte de Ferro ou Nylon.*



NOVO

Cód.: 4058

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Amarok

\* *Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4029

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Hyundai i 30.  
Sem arraste.  
Ano 2009 - 2012.



Cód.: 4034

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Passat Alemão.

\* Conduíte de Ferro ou Nylon.



Cód.: 4035-D

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

C/ arraste

Hyundai i 30  
Direito.  
Ano 2009 - 2012.



Cód.: 4035-E

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

C/ arraste

Hyundai i 30.  
Esquerdo.  
Ano 2009 - 2012.



Cód.: 4036

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Palio (motor Mabuchi).



Cód.: 4037

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Sandero.



Cód.: 4038

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Onix • Prisma.



Cód.: 4039

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Fiat Idea.

Ano 2004 - 2006



Cód.: 4040-D

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

C/ arraste

Uno Vivace.  
Direito.  
A partir do ano 2010.



Cód.: 4040-E

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

C/ arraste

Uno Vivace.  
Esquerdo.  
A partir do ano 2010.



Cód.: 4041-D

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

C/ arraste

Palio Attractive.  
Direito.  
A partir do ano 2010.




Cód.: 4041-E

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

C/ arraste

Palio Attractive.  
Esquerdo.  
A partir do ano 2010.

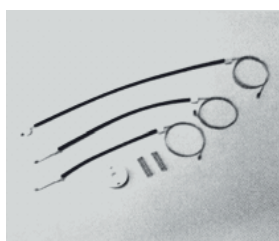


Cód.: 4042

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Cruze.

\* Conduíte de Ferro

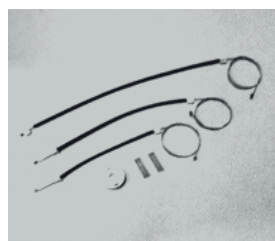

Cód.: 4043

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Agile.


\* Conduíte de Ferro



Cód.: 4044

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Doblô Brose.

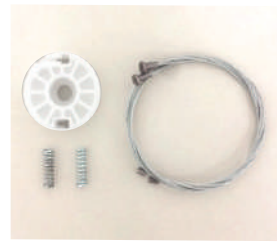

Cód.: 4045

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Cobalt  
À partir de 2012




Cód.: 4046

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Citroen - Xsara• Picasso

\* *Conduíte de Ferro*

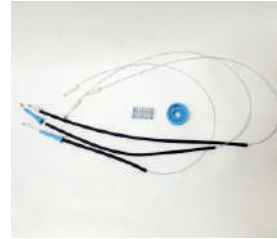

Cód.: 4048

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

T-CROSS



Cód.: 4051

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Mobi



Cód.: 4052-D

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

C3 2013 à 2023

Direito

C/ arraste



Cód.: 4052-E

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

C3 2013 à 2023

Esquerdo

C/ arraste



Cód.: 4053

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Peugeot 307

\* *Conduíte de Ferro*



**NOVO**

Cód.: 4054

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Ecosport 2003 à 2012

\* *Conduíte de Ferro*



**NOVO**

Cód.: 4055

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Fiesta 2002 à 2014

\* *Conduíte de Ferro*



**NOVO**

Cód.: 4056-D

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Fiat Mobi

Direito

C/ arraste



**NOVO**

Cód.: 4056-E

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Fiat Mobi

Esquerdo

C/ arraste



**NOVO**

Cód.: 4057-D

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Fiat Argo/ Cronos

Direito

C/ arraste



**NOVO**

Cód.: 4057-E

**KIT CABO** - DIANTEIRO -

Fiat Argo/ Cronos

Esquerdo

C/ arraste

# KIT CABO TRASEIRO



Cód.: 5003

## KIT CABO - TRASEIRO -

Astra completo,  
com chapa. **C/ arraste**  
*Direito.*  
A partir do ano 1998.



Cód.: 5001

## KIT CABO - TRASEIRO -

Astra completo,  
com chapa. **C/ arraste**  
*Esquerdo.*  
A partir do ano 1998.



Cód.: 5002

## KIT CABO - TRASEIRO -

Meriva  
*Direito.*  
Ano 2002 - 2012  
**C/ arraste**



Cód.: 5004

## KIT CABO - TRASEIRO -

Meriva  
*Esquerdo.*  
Ano 2002 - 2012  
**C/ arraste**



Cód.: 5003

## KIT CABO - TRASEIRO -

Corsa/ Classic até 2012  
*8 extras.*  
Ano 1997 - 2006.  
**C/ arraste**



Cód.: 5005

## KIT CABO - TRASEIRO -

Corsa Novo/Classic nova  
**C/ arraste**  
A partir do ano 2002.



Cód.: 5006

## KIT CABO - TRASEIRO -

Astra simples.  
*10 extras.*  
Ano 1999 - 2013  
**C/ arraste**



Cód.: 5007

## KIT CABO - TRASEIRO -

Citroën C3.  
*1 mola.*  
Ano 2010 - 2013



Cód.: 5008

## KIT CABO - TRASEIRO -

Citroën C3.  
*2 molas.*  
Ano 2005 - 2009



Cód.: 5009

## KIT CABO - TRASEIRO -

Focus.  
*Sem arraste.*  
*Esquerdo.*  
Ano 2000 - 2008



Cód.: 5010

## KIT CABO - TRASEIRO -

Focus.  
*Sem arraste.*  
*Direito.*  
Ano 2000 - 2008



Cód.: 5011

## KIT CABO - TRASEIRO -

Focus.  
**C/ arraste**  
*Esquerdo.*  
Ano 2000 - 2008





Cód.: 5012

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Focus.  
C/ arraste  
Direito.  
Ano 2000 - 2008



Cód.: 5013-D

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Megane antigo.  
Direito.  
C/ arraste



Cód.: 5013-E

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Megane antigo.  
Esquerdo.  
C/ arraste



Cód.: 5014

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Peugeot 207.  
Ano 2007 - 2013



Cód.: 5015

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Santana antigo.  
Ano 1988 - 1998.



Cód.: 5016

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Golf antigo.  
Ano 1995 - 1998.



Cód.: 5017

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Golf moderno  
Ano 1999 - 2013.



Cód.: 5018

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Fox • Ano 2002 - 2013.  
Crossfox • Spacefox.  
• Ano 2002 - 2016.



Cód.: 5019

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Gol G5/6 • Voyage.  
BROSE PLASCAR  
A partir de 2008.



Cód.: 5020

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Marea • Brava.  
Ano 1999 - 2004.



Cód.: 5021

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Scenic.  
Ano 2001 - 2010.



Cód.: 5022

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Polo moderno.



Cód.: 5023

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Polo antigo.



Cód.: 5025

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Hyundai i 30.

Ano 2009 - 2012.



Cód.: 5024

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Linea • Ano 2009 - 2016.

Punto • Ano 2008 - 2017.



Cód.: 5037

**KIT CABO** - TRASEIRO -

C/ arraste

Linea • Ano 2009 - 2016.

Punto • Ano 2008 - 2017.



Cód.: 5026

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Vectra moderno.

C/ arraste

Ano 2007 - 2011.



Cód.: 5027

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Peugeot 206.



Cód.: 5028

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Omega.

C/ arraste



Cód.: 5029

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Omega.

Sem arraste.



Cód.: 5030

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Peugeot 307.

Direito.



Cód.: 5031

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Peugeot 307.

Esquerdo.



Cód.: 5032

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Stilo.

Ano 2002 - 2010.



Cód.: 5033

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Clio.



Cód.: 5034

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Audi A3.



Cód.: 5035

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Cruze



Cód.: 5036

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Agile



Cód.: 5039

**KIT CABO** - TRASEIRO -

T-CROSS



Cód.: 5040

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Gol G 3  
Torre externa



Cód.: 5041

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Megane Traseiro  
2007 / 2013



NOVO

Cód.: 5042

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Ecosport 2003 à 2012



NOVO

Cód.: 5043

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Fiesta Novo  
2002 à 2014



NOVO

Cód.: 5044

**KIT CABO** - TRASEIRO -

Zafira GM  
até 2012

YouTube

\* Se inscreva em nosso canal no YouTube com dicas de montagens dos nossos kits

[dppeçasautomotivas.com.br](http://dppeçasautomotivas.com.br)

## KIT CABO 2 PORTAS

DP Araujo  
Peças Automotivas



Cód.: 6000

### KIT CABO

Palio • Siena • Strada.

Ano 1996 - 2010.

\* *Conduíte de Nylon.*



Cód.: 6001

### KIT CABO

Fox • Crossfox

• Spacefox.

Ano 2002 - 2013.

\* *Conduíte de Nylon.*



Cód.: 6002

### KIT CABO

Saveiro G5/6.

**PLASCAR** (Antigo).

Ano 2008 - 2013.

\* *Conduíte de Nylon.*



Cód.: 6003

### KIT CABO

Saveiro G5/6.

**BROSE** (Moderno).

\* *Conduíte de Nylon.*




Cód.: 6004

### KIT CABO

Peugeot 206.

\* *Conduíte de Ferro ou Nylon.*

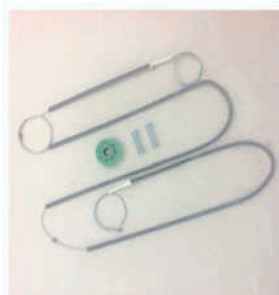

Cód.: 6005-D

### KIT CABO - DIREITO -

Audi A3.

Ano 2007/

\* *Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 6005-E

### KIT CABO - ESQUERDO -

Audi A3.

Ano 2007/

\* *Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 6006

### KIT CABO - DIANTEIRO -

Palio (Motor Mabuchi)

\* *Conduíte de Nylon.*

## KIT CABO

## DIANTEIRO MANUAL

DP Araujo  
Peças Automotivas



Cód.: 9001

### KIT CABO - DIANTEIRO -

Gol • Voyage G5/6.

**PLASCAR** e **BROSE**  
Manual

\* *Conduíte de Nylon.*



Cód.: 9002

### KIT CABO - DIANTEIRO -

Fox • Crossfox • Spacefox.  
Manual.

\* *Conduíte de Nylon.*

DP Araujo  
Peças Automotivas

## KIT CABO

## TRASEIRO MANUAL



Cód.: 10.001

### KIT CABO - TRASEIRO -

Fox • Crossfox  
• Spacefox.  
Manual.

\* *Conduíte de Nylon.*



Cód.: 10.002

### KIT CABO - TRASEIRO -

Gol G5/6 • Voyage.  
**PLASCAR** e **BROSE**  
Manual.

\* *Conduíte de Nylon.*



Cód.: 10.003

### KIT CABO - TRASEIRO -

Palio 4 portas  
Manual



## KIT CABO

## 2 PORTAS MANUAL



Cód.: 11.000

### KIT CABO

Saveiro G5/6.  
**PLASCAR** (Antigo).  
Manual

\* *Conduíte de Nylon.*

YouTube

\* Se inscreva em nosso canal no YouTube com dicas de montagens dos nossos kits

[dppecasautomotivas.com.br](http://dppecasautomotivas.com.br)





Cód.: 7000

## ROLDANA

Corsa • Palio Mabuchi .  
8 extras.



Cód.: 7001

## ROLDANA

Astra • G3 (3 cabos).  
10 extras.



Cód.: 7002

## ROLDANA


Gol G5/ 6/ Saveiro



Cód.: 7003

## ROLDANA - NYLON -

Fox • Gol G3 • Citroën  
• Peugeot.

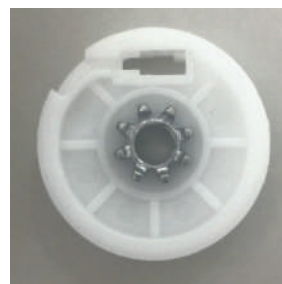

Cód.: 7004

## ROLDANA - METAL -

Fox • Gol G3 • Citroen  
• Peugeot - 206 / 207



Cód.: 7005

## ROLDANA - DIANTEIRA -


Golf antigo (até 1997)



Cód.: 7006

## ROLDANA - TRASEIRA -


Golf antigo.

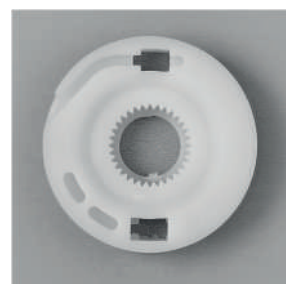

Cód.: 7007

## ROLDANA - DIAN/TRAS -

Golf moderno.

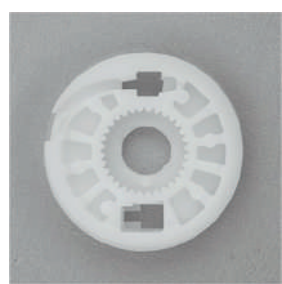

Cód.: 7008

## ROLDANA - DIANTEIRA -

Polo moderno/ Xsara



Cód.: 7009

## ROLDANA - DIAN/TRAS -

Santana antigo



Cód.: 7010

## ROLDANA - DIANTEIRA -

Santana moderno.



Cód.: 7011

## ROLDANA

Santana moderno.  
Motor Bosch.



Cód.: 7012

**ROLDANA**

Palio 2 e 4 portas.



Cód.: 7013

**ROLDANA**

Ponta máquina, torre alta com pino.  
*Pacote c/ 10 Peças.*



Cód.: 7014

**ROLDANA**

Ponta máquina, torre baixa com pino.  
*Pacote c/ 10 Peças.*



Cód.: 7015

**ROLDANA** - TRASEIRO -


Meriva • Safira  
*Esquerdo.*



Cód.: 7016

**ROLDANA** - TRASEIRO -

Meriva • Safira  
*Direito.*

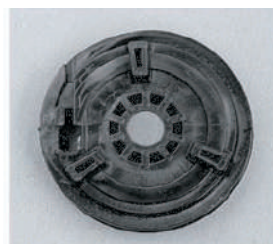

Cód.: 7017

**ROLDANA** - DIANTEIRA -

Aircross.



Cód.: 7018

**ROLDANA**


Linea • Stilo • Punto.  
Uno Novo



Cód.: 7019

**ROLDANA** - DIAN/TRAS -

Fiat • Uno antigo • Tempra.

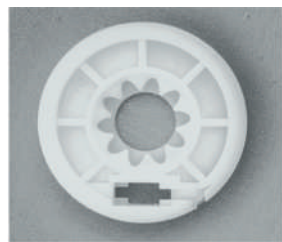

Cód.: 7020

**ROLDANA**


Gol G3/G4  
torre interna.



Cód.: 7021

**ROLDANA** - DIAN/TRAS -

Marea.

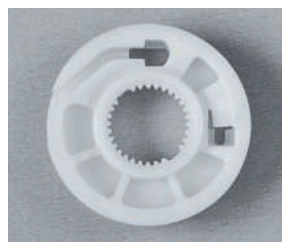

Cód.: 7022

**ROLDANA** - DIAN/TRAS -

Audi A3, 4 portas.



Cód.: 7023

**ROLDANA** - ESQUERDO -

Audi A3, 2 portas.



Cód.: 7024

**ROLDANA** - DIREITO -

Audi A3, 2 portas.



Cód.: 7025

**ROLDANA** - DIAN/TRAS -

Hyundai i 30.



Cód.: 7026

**ROLDANA**  
Citroën Xsara.



Cód.: 7027

**ROLDANA -**  
Fiat Doblô.




Cód.: 7028

**ROLDANA - TRASEIRO -**  
Omega antigo.



Cód.: 7029

**ROLDANA**  
Polo antigo.  
*Sem acionamento.*

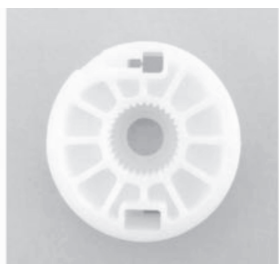

Cód.: 7030

**ROLDANA**  
Agile • Prisma • Onix.



Cód.: 7031

**ROLDANA**  
Jetta.



Cód.: 7032

**ROLDANA - TRASEIRO -**  
Gol Bola • Santana antigo.



Cód.: 7033

**ROLDANA ALTA**  
8 Estrias



Cód.: 7034

**ROLDANA** **DIANTEIRA**  
T-Cross



Cód.: 7035

**ROLDANA** **TRASEIRA**  
T-Cross



**NOVO**

Cód.: 7036

**ROLDANA - DIREITO -**  
Fiesta Amazon/ Ecosport



**NOVO**

Cód.: 7037

**ROLDANA - DIREITO -**  
D20








Cód.: 8011

**KIT ADAPTADOR**

Universal  
6 saídas.

Porta Baixa

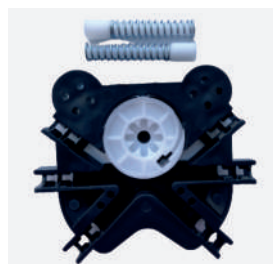

Cód.: 8064

**KIT ADAPTADOR**

Universal  
6 saídas.

Porta Alta



Cód.: 8026

**KIT ADAPTADOR**

Carto • Mabuchi.



Cód.: 8015

**SUPORTE**

Fox • Crossfox • Spacefox  
*Dianteiro esquerdo.*



Cód.: 8016

**SUPORTE**

Fox • Crossfox • Spacefox  
*Dianteiro direito.*



Cód.: 8017

**SUPORTE**

Fox • Crossfox • Spacefox  
*Traseiro esquerdo.*



Cód.: 8018

**SUPORTE**

Fox • Crossfox • Spacefox  
*Traseiro direito.*



Cód.: 8047

**SUPORTE**

Gol G5  
*Dianteiro esquerdo.*  
PLASCAR



Cód.: 8048

**SUPORTE**

Gol G5  
*Dianteiro direito.*  
PLASCAR



Cód.: 8051

**SUPORTE**

Gol G5  
*Dianteiro esquerdo.*  
BROSE



Cód.: 8052

**SUPORTE**

Gol G5  
*Dianteiro direito.*  
BROSE



Cód.: 8053

**SUPORTE**

Golf  
98 em diante  
*Dianteiro esquerdo.*



Cód.: 8054

**SUPOORTE**

Golf  
98 em diante

*Dianteiro direito*



Cód.: 8057

**SUPOORTE**

Saveiro G5

**- ESQUERDO -**



Cód.: 8058

**SUPOORTE**

Saveiro G5

**- DIREITO -**



**NOVO**

Cód.: 8083

**SUPOORTE DA ROLDANA**

Polo 98

*Dianteiro Esquerdo*



**NOVO**

Cód.: 8084

**SUPOORTE DA ROLDANA**

Polo 98

*Dianteiro Direito*



**DIVERSOS**

**TERMINAIS/TRAVAS/ARREBITE**



Cód.: 8000/100

**TERMINAL**

Trava 4x4 mm,  
furo 1,8mm.  
*Pacote c/ 100 peças.*



Cód.: 8001/100

**TERMINAL**

Trava 5x4 mm,  
furo 1,8mm.  
*Pacote c/ 100 peças.*



Cód.: 8002/100

**TERMINAL**

Trava 5x5 mm,  
furo 1,8mm.  
*Pacote c/ 100 peças.*



Cód.:8003/100 - furo 1,8 mm

Cód.:8003/100.2 - furo 3,0 mm

**TERMINAL**

Trava 6x5 mm,  
*Pacote c/ 100 peças.*



Cód.: 8006/100

**TERMINAL**

Trava 6x4,5mm,  
furo 1,8mm.

*Pacote c/ 100 peças*



Cód.: 8007/100

**TERMINAL**

Trava 6x7mm,  
furo 1,8mm.

*Pacote c/ 100 peças*



Cód.: 8004/100

**TERMINAL - COM ABA -**

Trava 5x8 mm,  
furo 1,8mm.

*Pacote c/ 100 peças*



Cód.: 8005/10

**ARREBITE DO  
ARRASTE**

Astra • Corsa,  
*Pacote c/ 10 und.*



Cód.: 8009/10

**ARREBITE PINO**

Roldana alta.  
Fina.  
Pacote c/ 10 und.



Cód.: 8010/10

**ARREBITE PINO**

Roldana baixa.  
Grossa.  
Pacote c/ 10 und.



Cód.: 8014/10

**TRAVA DO ARRASTE**

Clio.  
(Escorpião).  
Pacote c/ 10 und.



Cód.: 8034/10

**TRAVA DO ARRASTE**

Palio (Diversos).



Cód.: 8012

**TAMPA TRASEIRA ALTERNADOR**

Linha BOSCH.  
(Asa morcego).



Cód.: 8080

**TAMPA PROTETORA TRASEIRA ALTERNADOR**

M.B 80 a 120 Amp.



Cód.: 8025

**COXIM DO SUPORTE**

Motor Fox • Crossfox  
• Spacefox.  
Pacote c/ 3 und.



Cód.: 8027

**PLANETARIA MOTOR PART.**

Bosch 057.



Cód.: 8028

**PINO ADAPTADOR**

Carto • Mabuchi.



Cód.: 8029

**GARFO MOTOR PART.**

VW • FIAT • FORD  
Bosh 9.031.082 207



Cód.: 8030

**CALÇO ROLAMENTO**

6201



Cód.: 8031

**CALÇO ROLAMENTO**

6203



Cód.: 8013

**CALÇO DO ROLAMENTO**


(Asa morcego).  
6003



Cód.: 8038

**REP. MANGUEIRA AR CONDICIONADO**

Gol G5/6 • Polo • Fox  
Grossa.

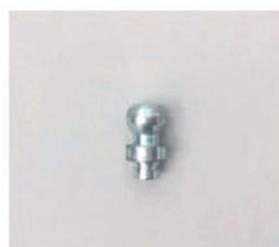

Cód.: 8035

### PINO DA CHAPA DO ASTRA

Traseiro.  
Pacote c/ 10 und.



Cód.: 8036

### CHAPA ASTRA

Traseiro Direito.



Cód.: 8037

### CHAPA ASTRA

Traseiro Esquerdo.



Cód.: 8049

### BOTÃO DE BUZINA E INJEÇÃO UNIVERSAL



Cód.: 8062

### EXCENTRICO TRAVA FECHADURA

- DIREITO -

Hb20



Cód.: 8063

### EXCENTRICO TRAVA FECHADURA

- ESQUERDO -

Hb20



Cód.: 8065/10

### PRESILHA DO VIDRO

Porta Linha Fiat

Pacote c/ 10 und.



Cód.: 8066/50

### PRESILHA DO FORRO

Porta Linha Ford

Pacote c/ 50 und.



Cód.: 8067/50

### PRESILHA DO FORRO

Porta Linha Volkswagen

Pacote c/ 50 und.



Cód.: 8068/50

### PRESILHA DO FORRO

Porta Linha Chevrolet

Pacote c/ 50 und.



Cód.: 8039

### ABRAÇADEIRA PEQUENA

1,3 x 4,8 x 150 mm.

Pacote c/ 100 und.



Cód.: 8040

### ABRAÇADEIRA GRANDE

1,3 x 4,8 x 200 mm.

Pacote c/ 100 und.



NOVO

Cód.: 8081

### ABRAÇADEIRA

1,3 X 4,6 X 300mm

Pacote com 100 Peças.



NOVO

Cód.: 8082

### ABRAÇADEIRA

7,6 X 1,5 X 400mm

Pacote com 100 Peças.




Cód.: 8078

**ESPÁTULA P/ ABERTURA  
DE FORRO DE PORTA  
NYLON  
(CONTÉM 4 PEÇAS)**



## PEÇAS ZAMAC

## KIT REMO/MESA E CAPA

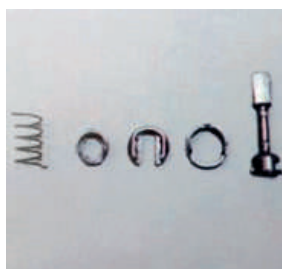

Cód.: 8043

### KIT REMO

Gol • Voyage G5



Cód.: 8044

### MESA E CAPA DO KIT REMO

Gol • Voyage G5  
*Pacote c/ 02 pares.*



Cód.: 8072

### KIT REMO

Golf Moderno/ Fox



Cód.: 8073

### MESA E CAPA DO KIT REMO

Golf Moderno/ Fox  
*Pacote c/ 02 pares.*



Cód.: 8074

### KIT REMO

Gol/ Voyage/ G6/  
Amarok.



Cód.: 8075

### MESA E CAPA DO KIT REMO

Gol/ Voyage/ G6/  
Amarok.  
*Pacote c/ 02 pares.*

**NOVO**



Cód.: 8086

### GATILHO EXCENTRICO

Tampa Traseira  
Saveiro

**NOVO**



Cód.: 8087

### CAVALETE FECHADURA

Tampa Traseira  
Saveiro

**NOVO**



Cód.: 8088

### CILINDRO FECHADURA

Tampa Traseira  
Saveiro

**NOVO**



Cód.: 8089

### KIT COMPLETO CILINDRO FECHADURA

Tampa Traseira  
Saveiro G5

**NOVO**



Cód.: 8090

**EXCENTRICO TRAVA  
FECHADURA Hb20**  
Zamac  
Direito

**NOVO**



Cód.: 8091

**EXCENTRICO TRAVA  
FECHADURA Hb20**  
Zamac  
Esquerdo

**NOVO**



Cód.: 8092

**REPARO EXCENTRICO**  
Maçaneta Interna  
Vectra

**NOVO**



Cód.: 8093

**KIT REPARO  
CAVALETE E GATILHO**  
Tampa Traseira  
Saveiro G5

## DIVERSOS

## ENGRENAGEM DO MOTOR DO RETROVISOR



Cód.: 8032

**ENGRENAGEM  
DO MOTOR**

Limpador do Uno



Cód.: 8041

**ENGRENAGEM  
RETROVISOR**

Toyota Corolla



Cód.: 8045

**ENGRENAGEM  
RETROVISOR**

Hyundai Tucson



Cód.: 8046

**ENGRENAGEM  
RETROVISOR**

Hyundai i30



Cód.: 8059

**ENGRENAGEM**

Acoplamento de motor  
vidro elétrico 24 volts  
Scania/ Volvo



Cód.: 8060

**ENGRENAGEM  
RETROVISOR**

Amarok



Cód.: 8061

**ENGRENAGEM**

Acionamento do ar  
condicionado

Ranger





Cód.: 8069

**ENGRENAGEM DA FECHADURA**

Nissan March/ Versa/ Sentra



Cód.: 8070

**ENGRENAGEM DO MOTOR**

Vidro Eletr. Caminhão MB 24V. ACTROS



Cód.: 8071

**ENGRENAGEM DA FECHADURA**

Porta VW/ Ford/ Chevrolet/ Fiat



Cód.: 8076

**ENGRENAGEM TRAVA DIREÇÃO GM**

S10/ Silverado/ Blazer



Cód.: 8077

**ENGRENAGEM DA FECHADURA TAMPA TRASEIRA**

Hb20



Cód.: 8079

**ENGRENAGEM MAIOR FECHADURA**

Honda CRV/ Fit com mola.

**NOVO**



Cód.: 8085

**ENGRENAGEM RETROVISOR**

Toro/ Fusion/ Cruze moderno.

**NOVO**



Cód.: 8094

**ENGRENAGEM DA TRAVA ELÉTRICA**

Duster

**DIVERSOS**

**CABO DE AÇO/ CONDUÍTE**



Cód.: 8021

**CABO**

1,5mm.

Trava sem aba com 1,30 mts.



Cód.: 8022

**CABO**

1,5mm.

Trava com aba com 1,30 mts.



Cód.: 8023

**CONDUITE FERRO**

Com alma poliacetal 6 mm. Rolo 25 mts.



Cód.: 8024

**CONDUITE NYLON**

Com alma poliacetal 6 mm. Rolo 25 mts.

## DIVERSOS

## CABO DE AÇO/ CONDUÍTE

**DP**Araujo  
Peças Automotivas



Cód.: 8008

### CABO DE AÇO

1,5mm.  
Rolo 500mts.



Cód.: 8042

### CABO DE AÇO

1,5mm.  
Rolo 100mts.



Cód.: 8050

### CABO DE AÇO

1,5mm.  
Rolo 25 mts.

## MÁQUINA DE VIDRO ELÉTRICO


**DP**Araujo  
Peças Automotivas

Cód.: 0001-D

### MÁQUINA DE VIDRO ELÉTRICO

FOX • CROSSFOX • SPACEFOX  
DIANTEIRO • **DIREITO**

Modelo Original

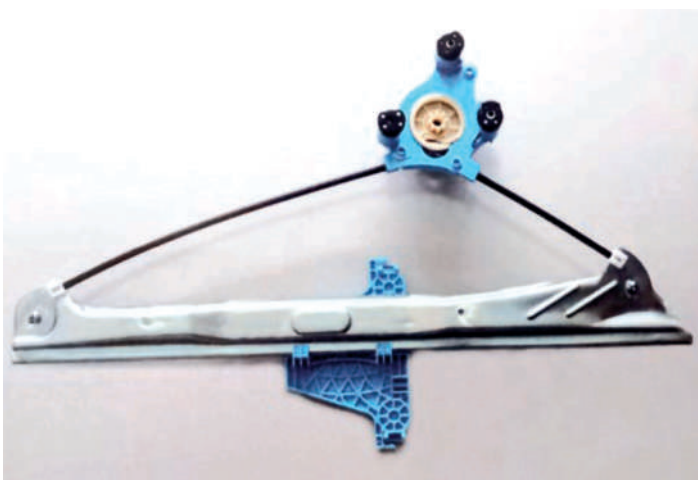


Cód.: 0001-E

### MÁQUINA DE VIDRO ELÉTRICO

FOX • CROSSFOX • SPACEFOX  
DIANTEIRO • **ESQUERDO**

Modelo Original

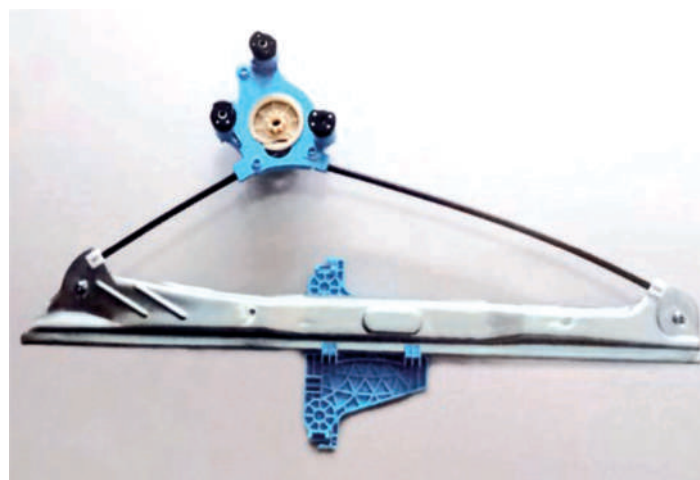

**DP**Araujo  
Peças Automotivas



# ROLDANAS MAIS USADAS



Código da roldana	Descrição do kit	Código da roldana	Descrição do kit
7001	G3/4 Dianteiro Interno <b>Cód. 4002</b>	7007	Golf Moderno Dianteiro sem arraste <b>Cód. 4005</b>
	Astra Traseiro Direito <b>Cód. 5000</b>		Golf Moderno Dianteiro com arraste <b>Cód. 4007</b>
	Astra Traseiro Esquerdo <b>Cód. 5001</b>		Passat Alemão Dianteiro <b>Cód. 4034</b>
	Astra Simples <b>Cód. 5006</b>		Golf Moderno Traseiro <b>Cód. 5017</b>
7002	Gol/ Voyage/ G5/6 Dianteiro <b>Cód. 4003</b>	7010	Polo Moderno Traseiro <b>Cód. 5022</b>
	Gol/ Voyage/ G5/6 Traseiro <b>Cód. 5019</b>		Vectra Moderno Traseiro <b>Cód. 5026</b>
	Saveiro G5/6 Plascar <b>Cód. 6002</b>		Santana Moderno Dianteiro <b>Cód. 401</b>
7003	Saveiro G5/6 Brose <b>Cód. 6003</b>	7015	Focus Dianteiro <b>Cód. 4020</b>
	G3/4 Dianteiro Externo <b>Cód. 4001</b>		Focus Traseiro Esquerdo <b>Cód. 5009</b>
	Fox/ Crossfox/ Spacefox Dianteiro <b>Cód. 4004</b>		Focus Traseiro Direito <b>Cód. 5010</b>
	Scenic Dianteiro <b>Cód. 4014</b>		Focus Traseiro Esquerdo <b>Cód. 501</b>
	Clio Dianteiro <b>Cód. 4015</b>	Focus Traseiro Direito <b>Cód. 5012</b>	
	Simbol Dianteiro <b>Cód. 4016</b>	7016	Sandero Dianteiro <b>Cód. 4037</b>
	Peugeot 206 Passion Dianteiro <b>Cód. 4017</b>		Meriva Traseiro Direito <b>Cód. 5002</b>
	Peugeot 207 Passion Dianteiro <b>Cód. 4019</b>	7018	Peugeot 307 Traseiro Direito <b>Cód. 5030</b>
	Megane Antigo <b>Cód. 4021</b>		Megane Dynamique Dianteiro Direito <b>Cód. 4022-D</b>
	C3 Dianteiro <b>Cód. 4025</b>	7018	Meriva Traseiro Esquerdo <b>Cód. 5004</b>
	Corsa Moderno Traseiro <b>Cód. 5005</b>		Peugeot 307 Traseiro Esquerdo <b>Cód. 5031</b>
	C3 1 mola <b>Cód. 5007</b>		Megane Dynamique Dianteiro Direito <b>Cód. 4022-E</b>
	C3 2 molas <b>Cód. 5008</b>		Stilo Dianteiro <b>Cód. 4024</b>
	Megane Antigo Traseiro Direito <b>Cód. 5013-D</b>		Palio Attractive Dianteiro <b>Cód. 4026</b>
	Megane Antigo Traseiro Esquerdo <b>Cód. 5013-E</b>		Uno Vivace Dianteiro <b>Cód. 4027</b>
	Peugeot 207 Traseiro <b>Cód. 5014</b>		Linea/ Punto Dianteiro <b>Cód. 4028</b>
	Fox/ Crossfox/ Spacefox Traseiro <b>Cód. 5018</b>		Linea/ Punto Traseiro <b>Cód. 5024</b>
	Scenic Traseiro <b>Cód. 5021</b>		Stilo Traseiro <b>Cód. 5032</b>
	Peugeot 206 Traseiro <b>Cód. 5027</b>		Idea Dianteiro <b>Cód. 4039</b>
	Fox/ Crossfox/ Spacefox 2 Portas <b>Cód. 6001</b>	Uno Vivace Dianteiro Direito <b>Cód. 4040-D</b>	
Peugeot 206 <b>Cód. 6004</b>	Uno Vivace Dianteiro Esquerdo <b>Cód. 4040-E</b>		
		Palio Attractive Dianteiro Direito <b>Cód. 4041-D</b>	
		Palio Attractive Dianteiro Esquerdo <b>Cód. 4041-E</b>	



## KIT DIANTEIRO



4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007
4008	4009	4010	4011	4012	4013	4014	4015
4016	4017	4018	4019	4020	4021	4022 D	4022 E
4023	4024	4025	4026	4027	4028	4029	4030
4031	4032	4033	4034	4035 D	4035 E	4036	4037
4038	4039	4040 D	4040 E	4041 D	4041 E	4042	4043
4044	4045	4046	4047	4048	4049	4050	4051
4052	4052 E	4053	4054	4055	4056 D	4056 E	4057 D
4057 E							

	KITS COM CONDUÍTE DE NYLON OU FERRO
	KITS COM CONDUÍTE DE NYLON
	KITS SEM CONDUÍTE
	KITS COM CONDUÍTE DE FERRO

## KIT TRASEIRO



5000	5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007
5008	5009	5010	5011	5012	5013 D	5013 E	5014
5015	5016	5017	5018	5019	5020	5021	5022
5023	5024	5025	5026	5027	5028	5029	5030
5031	5032	5033	5034	5035	5036	5039	5040
5041	5042	5043	5044				

	KITS COM CONDUÍTE DE NYLON
	KITS SEM CONDUÍTE

**Obs:** Os kits traseiros não tem conduíte de ferro.  
Sendo a maioria deles sem conduíte.

## KIT DUAS PORTAS




6000	6001	6002	6003	6004	6005 D
6005 E	6006				

	KITS COM CONDUÍTE DE NYLON
	KITS COM CONDUÍTE DE NYLON OU FERRO

  
**DP Araujo**  
Peças Automotivas  
dppecasautomotivas.com.br  
@dparaujopeçasautomotivas

**FOCO  
EM  
QUALIDADE  
E  
ATENDIMENTO**

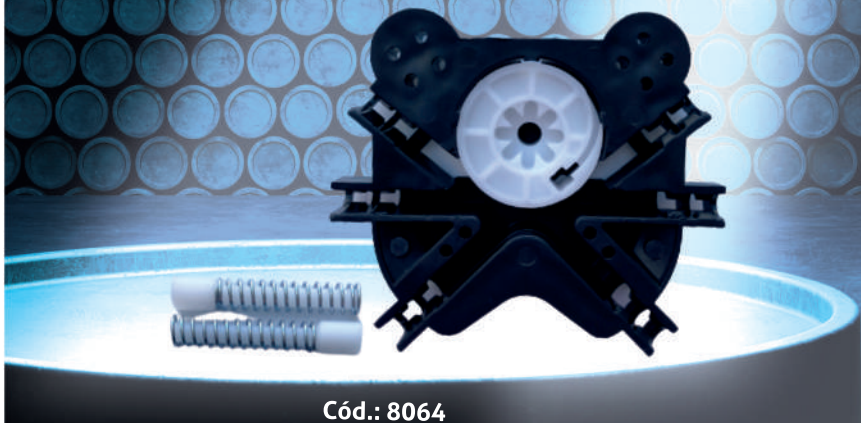

| DISTRIBUIDOR AUTORIZADO |



  
**DP Araujo**  
Peças Automotivas

**You Tube**

• Se inscreva em nosso canal no YouTube  
com dicas de montagens dos nossos kits

 44 9 9803-3144

 44 3354-9985

 dp.araujomga@gmail.com

 dppeçasautomotivas.com.br

 @dppeçasautomotivas.com.br

 Rua Pioneiro Salvador Kessa, 629 - Jardim Rebouças - Maringá - PR